



1. 회전이 안될 경우 : 가. 4번(RT1) 오버로드 스위치의 빨간버튼을 누를것
나. 3번(F3) 퓨즈 2개를 교체
다. 전원 박스 외부에 있는 1단/2단 회전 속도 스위치가 "0" 에 있는지 확인
2. 회전은 작동하는데 유압 계통이 (원판 상하 작동/몸체 좌우 작동/몸체 상하 작동) 작동 안될 경우 :
가. 먼저 유압 모터가 작동되는지 확인(전원 스위치를 켜면 웅하는 소리)
나. 1번(RT2)의 오버로드 스위치의 빨간 버튼을 누를것
다. 2번(F2)의 퓨즈 교체
라. 콘트롤 박스 문에 설치되어 있는 PCB의 빨간색 LED에 불이 들어와 있는지 확인
(불이 들어와 있지 않으면, 퓨즈 교체)

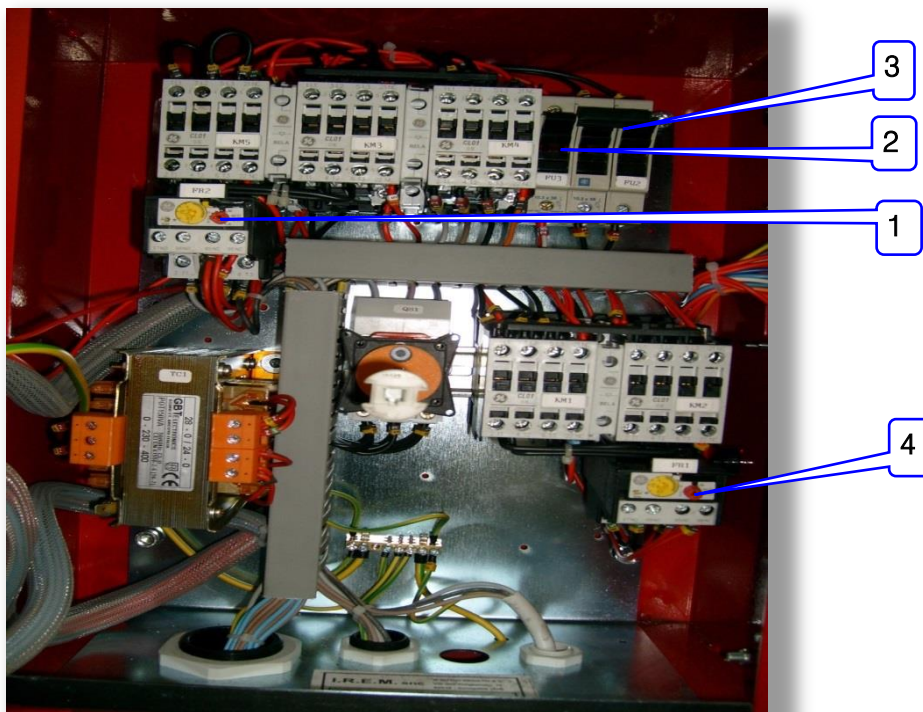

3. 전체적으로 작동이 안될 경우 :
가. 이동용 콘트롤 박스에 붙어 있는 빨간색 비상 스위치(5번)가 OFF 되어 있는지 확인

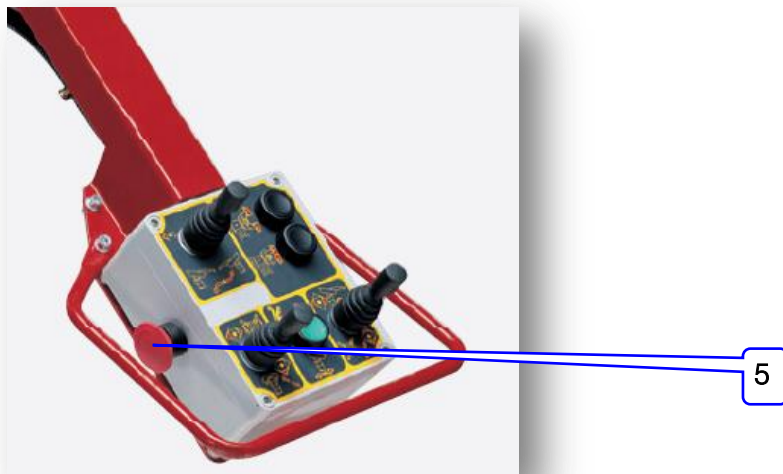

장비 시리얼 번호	장비 설치일	대리점 확인
T560S		