




**타이어
조립부/
탈거부 헤드
간극 조정
방법**

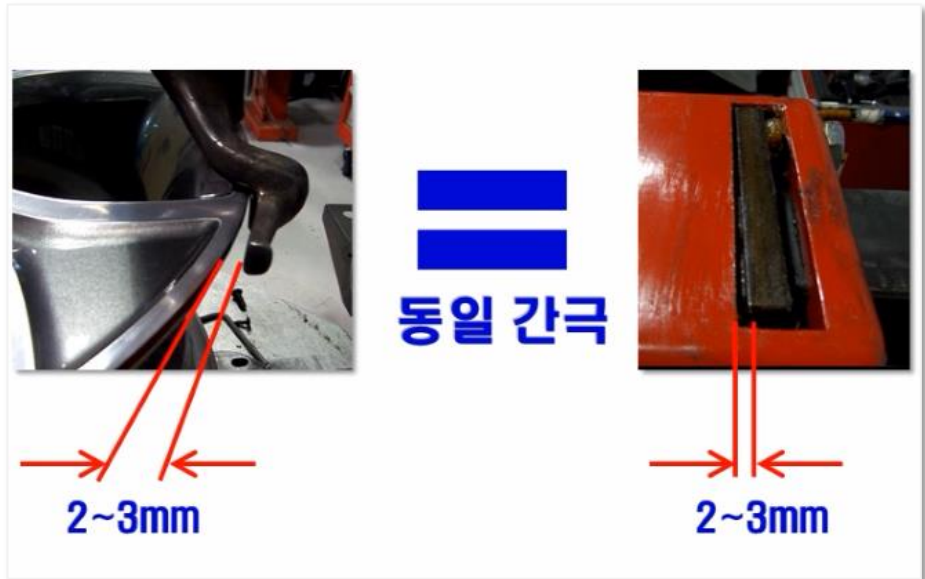

상기 사진과 같이 타이어 조립/탈거부 헤드와 림 사이의 간극이 넓을 경우 타이어 조립이 어렵습니다. 만일, 간극이 2~3mm를 초과할 경우 수평암 고정판 조정을 통하여 간격을 맞추어 주기 바랍니다.

- ▶ 간극이 너무 넓으면 18인치 이상 UHP 타이어 조립이 어려우며, 일반 타이어 조립 시 타이어 비드 손상의 원인이 됩니다.





타이어
조립부/
탈거부 헤드
간극 조정
방법





타이어
조립부/
탈거부 헤드
간극 조정
방법

